

# ROBERTS

# Play10

DAB / DAB + / FM RDS digital bærbar radio



**DAB**  
Digital Audio Broadcasting

**DAB+**

**Digital  
Radio**


Læs denne vejledning før brug

## Indhold

<i>Kontrolknapper</i> .....	2-3	<i>Systemnulstilling</i> .....	20
<i>Batteridrift</i> .....	4	<i>Hovedtelefonstik</i> .....	21
<i>Brug af vekselstrømsadapter</i> .....	5	<i>Dæmperfunktion</i> .....	21
<i>Betjening af din radio - DAB</i> .....	6	<i>Generelt</i> .....	22
<i>Valg af en station - DAB</i> .....	7	<i>Specifikationer</i> .....	22
<i>Sekundære tjenester - DAB</i> .....	7	<i>Kredsløbsfunktioner</i> .....	22
<i>Visningsmuligheder - DAB</i> .....	8-9	<i>Garanti</i> .....	Bagside
<i>Find nye stationer - DAB</i> .....	9		
<i>Manuel indstilling - DAB</i> .....	10		
<i>Dynamic Range Control - DAB</i> .....	11		
<i>Fjern stationer - DAB</i> .....	12		
<i>Betjening af din radio - FM</i> .....	13		
<i>Manuel indstilling - FM</i> .....	14		
<i>Visningsmuligheder - FM</i> .....	15		
<i>Scanningsfølsomhed-indstilling - FM</i> .....	16		
<i>Forudindstilling af stationer</i> .....	17		
<i>Husk en forudindstillet station</i> .....	17		
<i>Softwareversion</i> .....	18		
<i>Sprogfunktion</i> .....	19		

# Kontrolknapper

(Top)

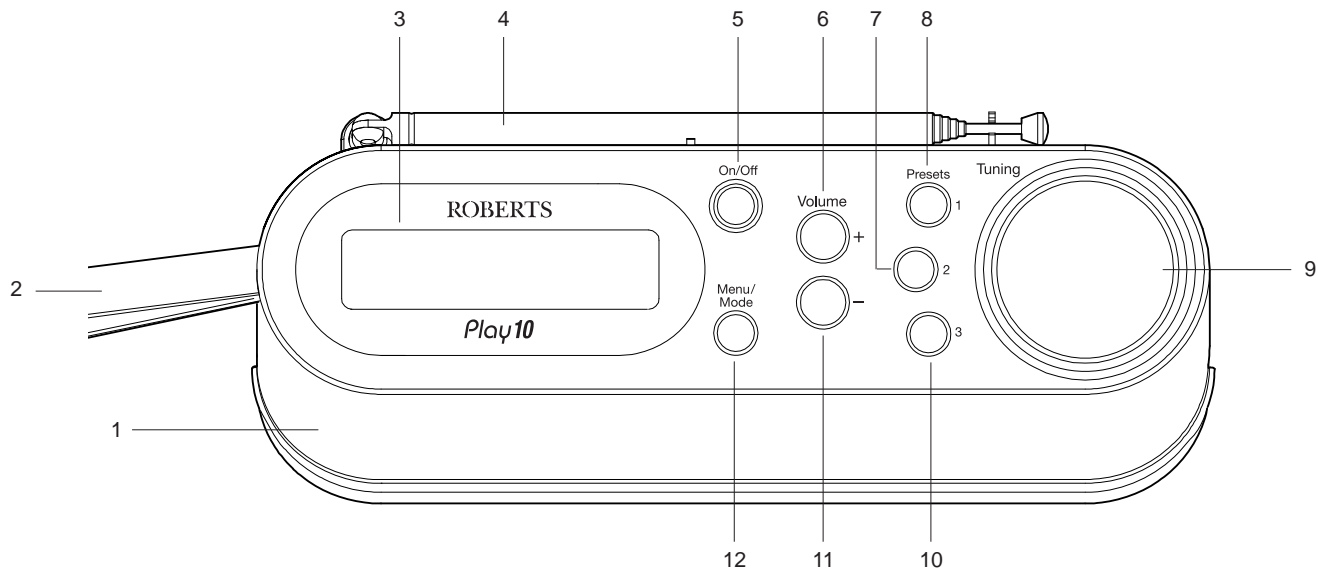


1. Højtaler
2. Bærerem
3. LCD-display
4. Teleskopantenne
5. Strømknapp
6. Lydstyrke op-knapp

7. Forudindstilling 2-knapp
8. Forudindstilling 1-knapp
9. Tuning / Vælg-kontrolknapp
10. Forudindstilling 3-knapp
11. Lydstyrke ned-knapp
12. Menu / Tilstandsknapp

## Kontrolknapper

(Venstre side)

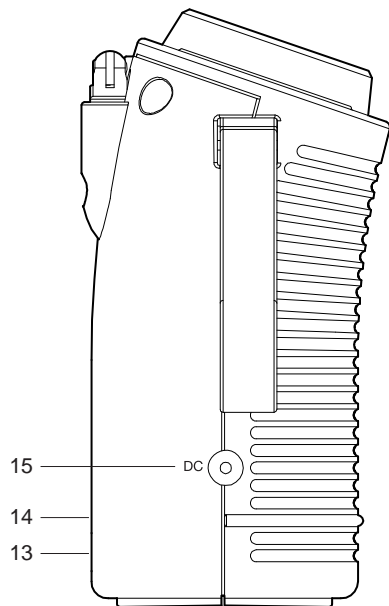

15

DC

14


13

13. Batterirum

14. USB-opgraderingsstik (i batterirummet, kun til servicebrug)

15. Jævnstrømsindgangsstik

(Højre side)

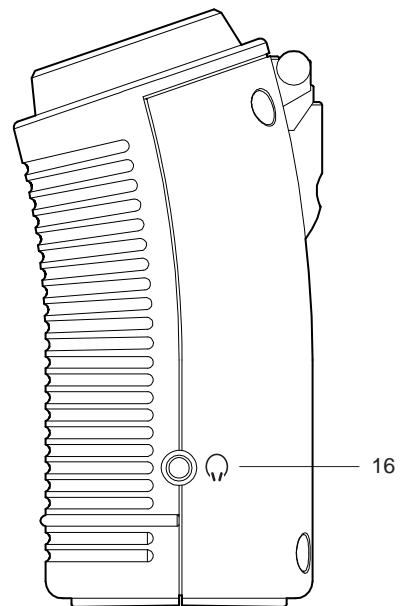

16


16. Hovedtelefonstik

## Batteridrift

1. Fjern batteridækslet på bagsiden af enheden ved at skubbe dækslet nedad.
2. Indsæt fire LR6-batterier (AA-størrelse) i pladserne i rummet. Vær omhyggelig med at sikre, at alle batterier er indsat med den korrekte polaritet, som vist i batterirummet. Sæt batteridækslet på igen.
3. Reduceret strøm, forvrængning og en 'stammende' lyd er alle tegn på, at batterierne skal udskiftes.
4. Hvis radioen ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det, at batterierne fjernes fra radioen.

*Af økonomiske hensyn, anbefaler vi, at radioen kun lejlighedsvis bruges via vekselstrømsadapteren med batteridrift.*

**VIGTIGT:** Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme såsom solskin, ild eller lignende. Efter brug bør engangsbatterier om muligt blive taget til en passende genbrugsstation. Under ingen omstændigheder bør batterier bortskaffes ved forbrænding.

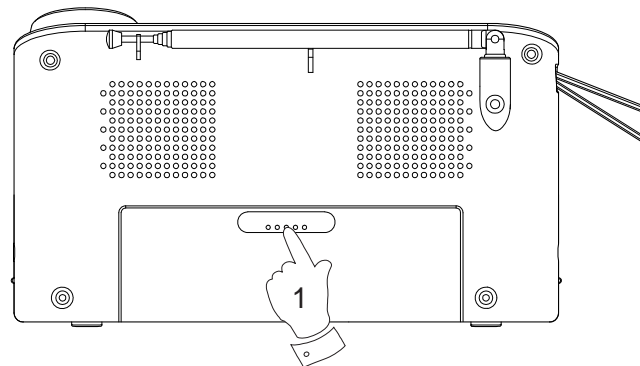


## Brug af vekselstrømsadapter


1. Anbring din radio på en flad overflade.
2. Slut netadapteren til jævnstrømsindgangsstikket placeret på venstre side af din radio (mærket "DC") og sørg for, at den er skubbet helt ind i stikket.
3. Slut den anden ende af netadapteren til en standard stikkontakt, og tænd for stikkontakten på væggen. Når adapteren benyttes bliver batterierne automatisk afbrudt.

*Vekselstrømsadapteren skal frakobles lysnettet og radioen, når den ikke er i brug.*

**VIGTIGT:** Netadapteren bruges til at forbinde radioen til strømforsyningen. Stikkontakten, der bruges til radioen skal være tilgængelig under normal brug. For at frakoble radioen fuldstændig fra lysnettet, skal netadapteren fjernes fuldstændig fra stikkontakten.

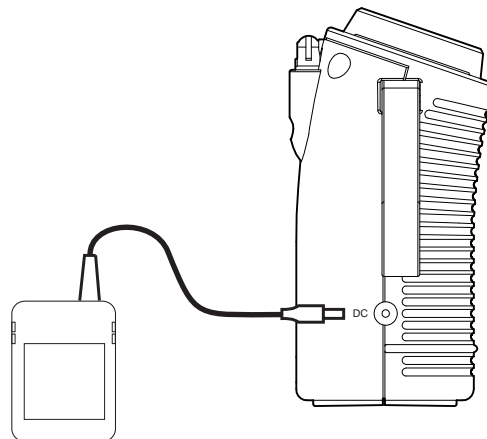

## Betjening af din radio - DAB

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være fuldt udstrakt og positioneret lodret for optimal modtagelse.
  2. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio. Displayet viser 'VELKOMMEN' i et par sekunder. Efter brug, vil radioen huske den sidste brugte tilstand og derefter tænde i denne tilstand, næste gang den bruges.
  3. Hvis det er første gang radioen bruges, vil en scanning af Bånd III DAB-kanalerne blive udført. Dette hedder 'Auto tune'. Hvis radioen er blevet brugt før, vil den sidst anvendte station blive valgt.
  4. Under Auto tune, vil hver gruppe af stationer blive registreret og stationstælleren vil blive opdateret.
  5. Når Auto tune er fuldført, vil den første station (i alfanumerisk rækkefølge 0...9...A...Z) blive valgt. Den første station på listen over fundne stationer vil blive spillet.
  6. Hvis der ikke findes stationer så vil 'OFF AIR' blive vist, og det kan være nødvendigt at flytte din radio til en position, der giver bedre modtagelse. Du skal derefter foretage en auto tune for at finde stationer, som beskrevet på side 9 (se *Find nye stationer* på side 9).
- Radioen har en indikator  på displayet for at angive styrken af DAB-radiosignalet, der modtages.
- Bemærk:** Når den tændes for første gang, vil radioen indstille lydstyrken til et moderat højt niveau i tilfælde af, at udsendelsen er meget stille. Når du har indstillet lydstyrken, vil radioen huske indstillingen, som du har indstillet næste gang radioen bruges.



## Valg af en station - DAB



1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio.
2. Hvis du lytter i FM-tilstand, **skal du trykke og holde på Mode**-knappen. "DAB" vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gennemgå listen over tilgængelige stationer.
4. Når det ønskede stationsnavn vises på displayet, vil radioen automatisk vælge stationen efter nogle sekunder. Du kan også trykke på og slippe **Tuning/Select**-kontrolknappen for at vælge stationen. Radioen vil vælge den nye station.
5. Justér **Volume** til den ønskede indstilling.

**Note:** Hvis 'OFF AIR' vises efter at du har valgt en station, kan det være nødvendigt at flytte din radio til en position, der giver bedre modtagelse.

Menu/  
Mode





Tuning

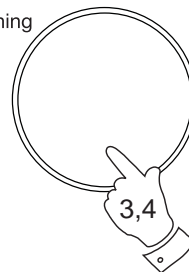

## Sekundære tjenester - DAB

1. Visse radiostationer har en eller flere sekundære tjenester, der er forbundet med dem. Hvis en station har en sekundær tjeneste forbundet med den, vises den sekundære tjeneste umiddelbart efter den primære tjeneste idet du drejer **Tuning/Select**-kontrolknappen med uret.
2. For at indstille den sekundære tjeneste, skal du trykke på og slippe **Tuning/Select**-kontrolknappen. De fleste sekundære tjenester udsendes ikke kontinuerligt, og hvis den valgte tjeneste ikke er tilgængelig, vil radioen genindstille til den tilknyttede primære tjeneste.

Tuning

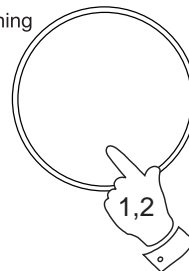





## Visningsmuligheder - DAB

Din radio har en række visningsmuligheder når den er i DAB-tilstand:-

- Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gennemløbe de forskellige muligheder.
  - Stationsnavn** Viser navnet på stationen, som der lyttes til.
  - Rulletekst** Viser rullende tekstmeddelelser såsom kunstner/sangnavn, telefonnummer til radiostation, osv.
  - Programtype** Viser den type station, der lyttes til f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder, osv.
  - Signalstyrke** Viser signalstyrken. Minimum-signalmarkøren (!) viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Øgning eller reducere i signalindikator-pilene viser skiftende signalstyrke idet du justerer teleskopantennen eller din radioposition.
  - Multipleksnavn** Viser navnet på det multipleks, som den aktuelle station tilhører.
  - Frekvens** Viser frekvensen for den aktuelt indstillede DAB-station.

Tuning

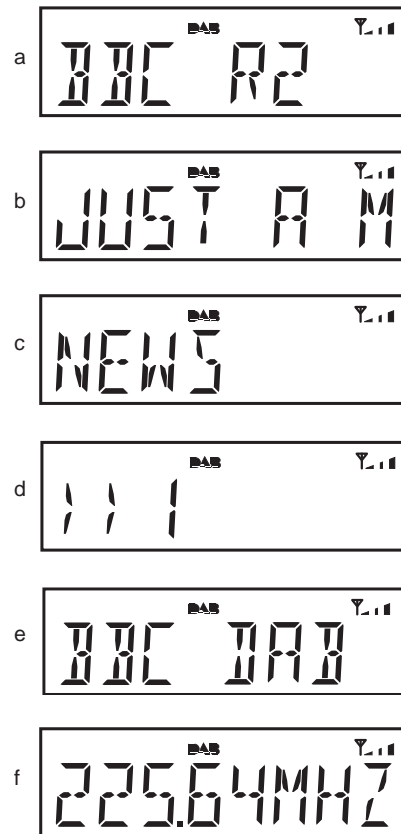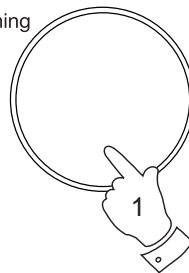

## Visningsmuligheder - DAB kont.

g. Bithastighed

Viser den digitale bithastighed for den aktuelt indstillede DAB-station.



h. Tid

Viser den aktuelle tid.



i. Dato


Viser den aktuelle dato.



## Find nye stationer - DAB

Med tiden kan nye stationer bliver tilgængelige, eller du er måske flyttet til en anden del af landet. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at få din radio til at scanne efter nye stationer.

1. **Tryk på og** hold **Tuning/Select**-kontrolknappen nede. Radioen vil foretage en scanning af Bånd III DAB-kanalerne. Idet nye radiostationer findes, vil stationstælleren i højre side af displayet stige, og radiostationerne vil blive tilføjet til listen, der gemmes i radioen.

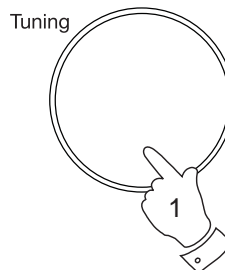

## Manuel indstilling - DAB



Manuel indstilling giver dig mulighed for at indstille din radio til en bestemt DAB-frekvens i Bånd III. Eventuelle nye fundne stationer vil blive føjet til listen over stationer. Denne funktion kan også bruges til at hjælpe med placeringen af antennen eller til at optimere radioens modtagelse af en bestemt kanal eller frekvens.

1. Hvis du lytter i FM-tilstand, **skal du trykke og holde Mode**-knappen nede. "DAB" vises på displayet.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil displayet viser 'MANUEL'. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gå ind i manuel indstillingstilstand.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen for at vælge den ønskede DAB-kanal. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at indstille den valgte frekvens.
5. Hvis et signal er til stede, vil dette være angivet på signalstyrkedisplayet. Minimum-signalmarkøren (!) viser den mindste signalstyrke, der er nødvendig for god DAB-modtagelse. Signalindikatorens pile øges eller mindskes og viser dermed den skiftende signalstyrke idet du justerer teleskopantennen eller din radioposition.
6. Når et DAB-signal bliver fundet, som det fremgår af signalindikatorens pile, vil alle nye radiostationer fundet med dette signal blive føjet til listen, der gemmes i radioen.
7. Tryk på og slip **Menu**-knappen for manuelt at kunne indstille en anden frekvens. Du kan også trykke på og slippe Menu-knappen endnu en gang for at vende tilbage til normal afspilningstilstand.

Menu/  
Mode



Tuning

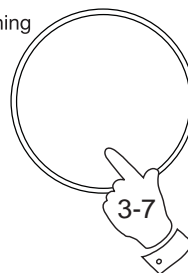

## Dynamic Range Control (DRC)-indstillinger - DAB

DRC-funktionen kan gøre stille lyde nemmere at høre, når din radio bruges i støjende omgivelser.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio.
2. Hvis du lytter i FM-tilstand, **skal du trykke og holde Mode**-knappen nede. "DAB" vises på displayet.
3. Tryk på og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises på skærmen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'DRC' vises på displayet.
5. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gå ind i justeringstilstand.
6. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen for at vælge den nødvendige DRC-indstilling (standard er 0).
  - DRC 0 DRC er slået fra, Broadcast DRC ignoreres.
  - DRC 1/2 DRC-niveau indstilles til 1/2, som sendes af stationen.
  - DRC 1 DRC er indstillet som sendt af stationen.
7. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at bekræfte indstillingen. Displayet vender tilbage til stationsnavn-displayet efter nogle sekunder.


On/Off



Menu/  
Mode



Tuning

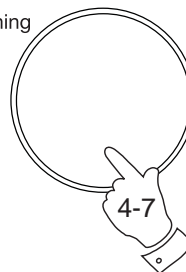

**Note:** Ikke alle DAB-udsendelser bruger DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke giver DRC-oplysninger, så vil DRC-indstillingen i radioen ikke have nogen effekt.

## Fjern stationer - DAB


Hvis du flytter til en anden del af landet, er nogle af de stationer, som stod opført muligvis ikke længere tilgængelige. Samtidig, fra tid til anden, kan nogle DAB-tjenester stoppe med at sende, eller ændre placering eller frekvens. Stationer, som ikke kan findes, eller som ikke er blevet modtaget i meget lang tid, vises på listen over stationer med et spørgsmålstegn.

Fjern stationer-funktionen sletter de markerede DAB-stationer fra din stationsliste.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio.
2. Hvis du lytter i FM-tilstand, **skal du trykke og holde Mode**-knappen nede. 'DAB' vises på displayet.
3. Tryk på og slip **Menu**-knappen. DAB-menuen vises på displayet.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'FJERN' vises på displayet.
5. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen. 'SELECT' vises på displayet.
6. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at fjerne de ugyldige stationsnavne fra listen over stationer. Displayet vender tilbage til stationsnavn-displayet efter nogle sekunder.




Hvis du ikke ønsker at fjerne stationer, skal du trykke på **Menu**-knappen for at vende tilbage til det foregående display.

**Bemærk:** Hvis du har flyttet din radio til en anden del af landet, bør du også udføre en søgning efter nye stationer (se venligst afsnittet 'Find nye stationer' på side 9).

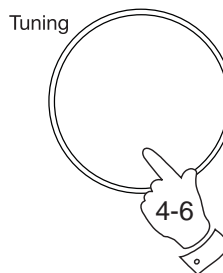




## Betjening af din radio - FM

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være helt udstrakt og positioneret lodret for optimal modtagelse.
2. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio.
3. Hvis du lytter i DAB-tilstand, **skal du trykke og holde Mode**-knappen nede. 'FM' vises på displayet.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen med uret, og hold derefter øjeblikkeligt **Tuning/Select**-kontrolknappen nede i flere sekunder. Radioen vil scanne i en opadgående retning (lav frekvens til høj frekvens) og stopper automatisk, når den finder en station med tilstrækkelig styrke.
5. Efter et par sekunder vil displayet blive opdateret. Displayet viser frekvensen af det fundne signal. Hvis signalet er stærk nok, og der er RDS-data til stede, så vil radioen vise stationens navn.
6. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen mod uret, og hold derefter øjeblikkeligt **Tuning/Select**-kontrolknappen nede i flere sekunder. Radioen vil scanne FM-båndet i en nedadgående retning (høj frekvens til lav frekvens).
7. Når enden af frekvensen er nået, vil radioen begynde genindstilling fra den modsatte ende af frekvensen.
8. Justér **Volume** til den ønskede indstilling.
9. For at slukke din radio, skal du trykke på og slippe **On/Off**-knappen.

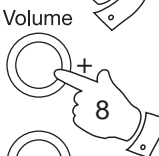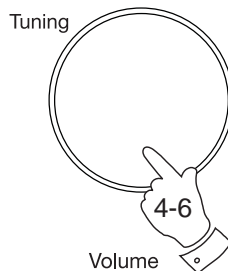

## Manuel indstilling - FM

1. Forlæng forsigtigt teleskopantennen. Antennen skal være helt udstrakt og positioneret lodret for optimal modtagelse.
2. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio.
3. Hvis du lytter i DAB-tilstand, **skal du trykke og holde Mode**-knappen nede. 'FM' vises på displayet.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen for at indstille en station. Frekvensen ændres i trin på 50kHz. Hvis radioen er indstillet på en station med tilstrækkelig signalstyrke med tilstedeværende RDS-oplysninger, så kan displayet ændre sig for at vise stationens navn.
5. Når enden af frekvensen er nået, vil radioen begynde genindstilling fra den modsatte ende af frekvensen.
6. Justér **Volume** til den ønskede indstilling.
7. For at slukke din radio, skal du trykke på og slippe **On/Off**-knappen.

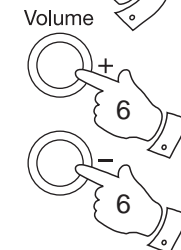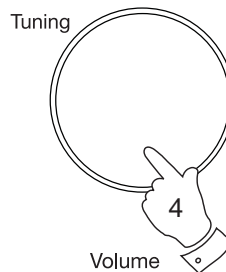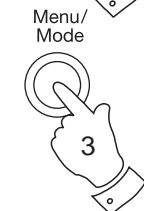

## Visningsmuligheder - FM


Din radio har en række visningsmuligheder for FM-tilstand:

Radio Data System (RDS) er et system, hvor uhørlige digitale oplysninger sendes i tillæg til det normale FM-radioprogram. RDS tilbyder flere nyttige funktioner. Følgende er tilgængelige på din radio.

1. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gennemløbe de forskellige muligheder.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| a. Stationsnavn | Viser navnet på stationen, som der lyttes til.  |
| b. Rulletekst   | Viser rullende tekstmeddelelser såsom kunstner/sangnavn, telefonnummer til radiostation, osv. |
| c. Programtype  | Viser den type station, der lyttes til f.eks. Pop, Klassisk, Nyheder, osv.                    |
| d. Frekvens     | Viser frekvensen på den station, der lyttes til.  |
| e. Tid          | Viser den aktuelle tid.   |
| f. Dato         | Viser den aktuelle dato.  |

**Bemærk:** Hvis der ikke er tilgængelige RDS-oplysninger, vil radioen ikke være i stand til at vise navnet på stationen, rulletekst samt programtype-oplysninger. Radioen vil vise 'INGEN TEKST', hvis der ikke er rulletekst, og 'INGEN PTY', hvis der ikke er nogen programtype-oplysninger.

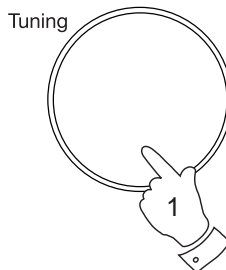




## Scanningsfølsomhed-indstilling - FM

Din radio vil normalt scanne efter FM-udsendelser, som er stærke nok til at give god modtagelse. Dog kan du også få Auto-scan-funktionen til finde svagere signaler, eventuelt fra mere fjerntliggende radiosendere. Radioen indeholder en lokal/fjern mulighed for Auto-scan-funktionen.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde din radio. Sørg for, at din radio er i FM-tilstand.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen FM-menuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil 'INDSTILLING' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gå ind i scanningsindstillinger-menuen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen for at skifte mellem 'LOKAL' og 'FJERN'-muligheder. Fjern-muligheden vil gøre det muligt for radioen at finde svagere signaler, når du scanner.
5. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at bekræfte dit valg. Displayet vender tilbage til radiodisplayet efter nogle sekunder. Lokal- eller Fjern-indstillingen gemmes i radioen og forbliver i kraft, indtil den ændres, eller indtil en systemnulstilling.

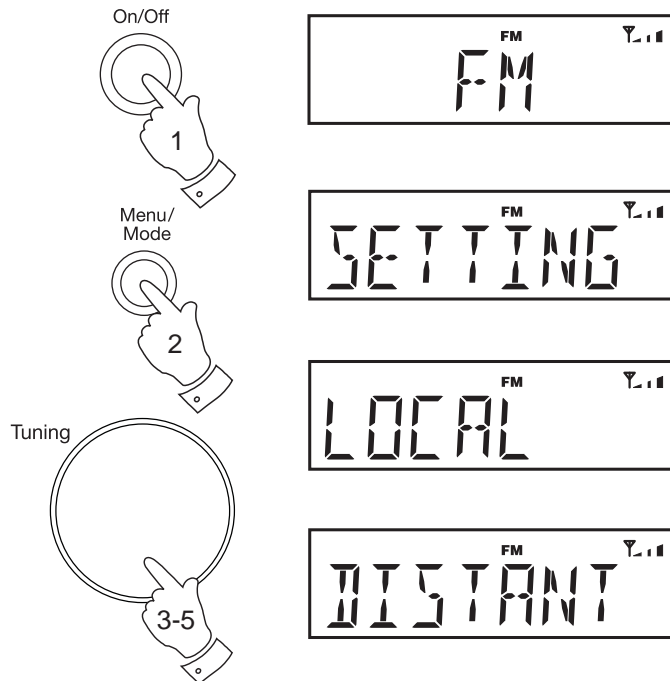

**Bemærk:** Den oprindelige indstilling (standard, eller efter en systemnulstilling) får radioen til at ignorere svagere (eller fjernere) signaler.



## Forudindstillingsstationer

Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer til de forudindstillede stationshukommelser. Der er 6 hukommelsesforudindstillinger i din radio, 3 for DAB og 3 for FM. Forudindstillinger huskes af din radio i tilfælde af strømsvigt. Proceduren for indstilling af forudindstillinger og brug af dem til at indstille stationer er den samme for FM- og DAB-tilstande, og er beskrevet nedenfor.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Vælg den ønskede frekvens og indstil den ønskede station som beskrevet tidligere.
3. **Tryk og hold** den ønskede **Preset** nede indtil displayet viser, for eksempel, 'P1 GEMT'. Den aktuelle station vil blive gemt under den valgte forudindstillingsknap. Gentag denne procedure for de resterende forudindstillinger efter behov.
4. Stationer, der er blevet gemt i forudindstillingshukommelser kan overskrives ved hjælp af ovenstående procedure.

## Husk en forudindstillet station



1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Vælg det ønskede frekvensbånd som beskrevet tidligere.
3. Tryk på og slip den ønskede **Preset**. Radioen vil indstille den station, der er gemt i forudindstillingshukommelsen.
  - Displayet viser 'TOM' hvis ingen station er gemt til denne forudindstilling.



## Softwareversion

Softwareversion-displayet kan ikke ændres og er kun til din orientering.


1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen. Hovedmenuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil 'SW VER' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at vise softwareversionen.
5. Tryk på og slip **Menu**-knappen gentagne gange for at vende tilbage til det normale radiodisplay.

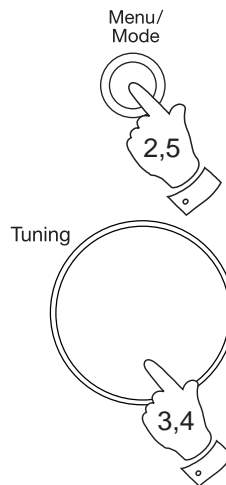

## Sprogfunktion

Din radios menuer kan konfigureres til et andet sprog.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen Hovedmenuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil 'SPROG' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gå ind i sprogjusteringsmenuen.
5. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil dit ønskede sprog vises på displayet.
6. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at bekræfte dit valg. Displayet skifter til det valgte sprog.

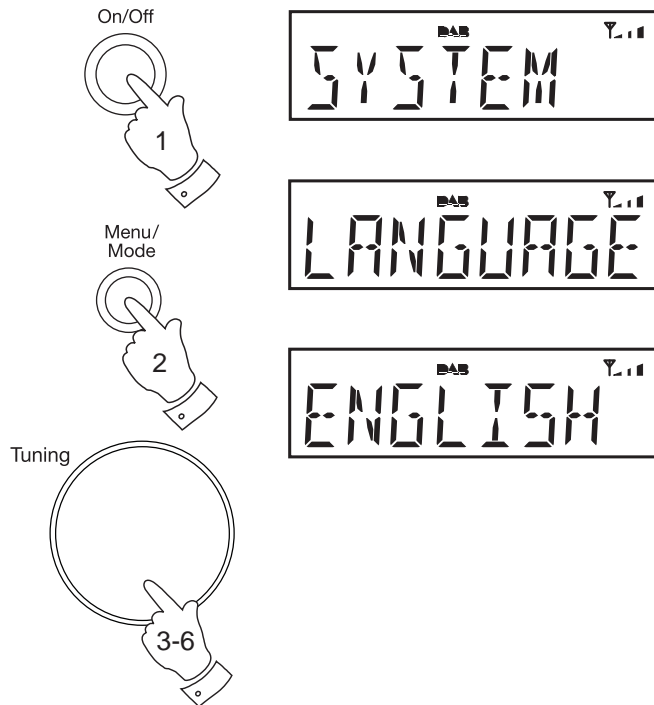


## Systemnulstilling

Hvis din radio ikke fungerer korrekt, eller nogle cifre på displayet mangler eller er ufuldstændige, skal du udføre følgende procedure.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen. Hovedmenuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil 'FABRIK' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen. 'NULSTILLING' vises på displayet.
5. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen
6. En fuld nulstilling vil blive udført. Stationslisten og forudindstillinger vil blive slettet. Displayet viser 'GENSTART' derefter 'VELKOMMEN' og efter et par sekunder vil en station-scanningsøgning blive udført automatisk. Displayet vil vise forløbet af stationssøgningen. Tallet til højre for displayet er antallet af stationer, der er blevet fundet.

I tilfælde af en fejlfunktion på grund af elektrostatisk afladning, transienter eller korte afbrydelser, skal du nulstille produktet som ovenfor for at genoptage normal drift. Hvis du ikke er i stand til at udføre nulstillingsproceduren som ovenfor, kan det være nødvendigt at fjerne og gentilslutte strømforsyningen og batterierne.

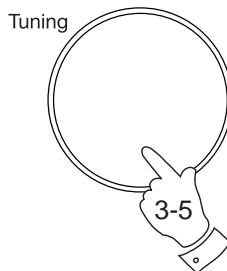

## Hovedtelefonstik

Et 3,5 mm **Hovedtelefonstik** placeret på højre side af din radio er til brug med enten hovedtelefoner eller øretelefoner. Indsættelse af et stik slår automatisk den interne højttaler fra.


Vær opmærksom på, at følsomheden af hovedtelefoner kan variere meget. Vi anbefaler derfor, at indstille lydstyrken til et lavt niveau inden du tilslutter hovedtelefoner til radioen.

**VIGTIGT:** Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

Hovedtelefonstikket er kompatibelt med stereo og mono-hovedtelefoner, men lyden vil altid høres som mono.




For at forhindre eventuel høreskade, skal du ikke lytte ved høje lydstyrker i lange perioder.

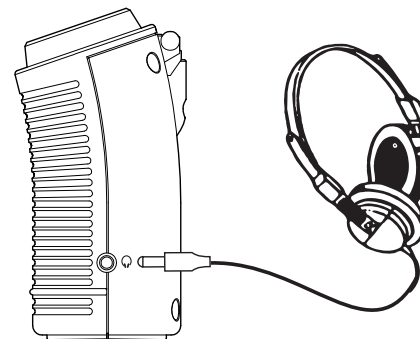

## Lysdæmperfunktion

Displayets lysstyrke kan justeres. Hvis du bruger enheden i et soveværelse, foretrækker du muligvis en lavere lysstyrke end standardindstillingen. Dæmperen kan indstilles til en Lav eller Høj indstilling.

1. Tryk på og slip **On/Off**-knappen for at tænde for radioen.
2. Tryk på og slip **Menu**-knappen Hovedmenuen vises på displayet.
3. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen, indtil 'SYSTEM' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen.
4. Drej **Tuning/Select**-kontrolknappen indtil 'DÆMPER' vises på displayet. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at gå ind i dæmperindstillingerne.
5. For at justere lysstyrken, skal du dreje **Tuning/Select**-kontrolknappen og vælge enten den Lave eller Høje indstilling. Tryk på og slip **Tuning/Select**-kontrolknappen for at indstille det ønskede niveau. Baggrundsbelysningen vil ændre sig på dette tidspunkt.

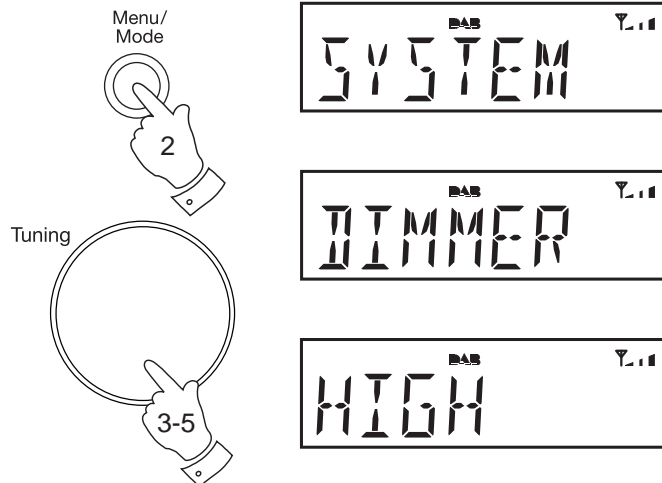

## Generelt

Lad ikke denne radio blive udsat for vand, damp eller sand. Efterlad ikke din radio, hvor overdreven varme kan forårsage skader såsom i en parkeret bil, hvor varmen fra solen kan hobe sig op, selvom udendørstemperaturen måske ikke virker for høj. Det anbefales, at DAB-båndet bruges, hvor det er muligt, da bedre resultater med hensyn til kvalitet og frihed fra interferens normalt vil opnås end på FM-båndet.



Mærkepladen er placeret på bagsiden af din radio.

## Specifikationer

### Strømkrav

Lysnet Vekselstrøm 100 ~ 240 volts, 50/60 Hz (adapter)  
Batterier 4 x LR6 (AA-størrelse)

### Batterilevetid

Op til 30 timer ved brug af alkaliske batterier afhængigt af lydstyrke og driftstilstand.

### Frekvensdækning

FM 87,5-108 MHz  
DAB 174,928 - 239,200 MHz

- Din radio og jævnstrøms-/vekselstrømsadapter må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen genstande fyldt med væske, såsom vaser, må anbringes på radioen.
- Det anbefales, at betjene produktet således, at der er en minimumsafstand (10 cm anbefales) til tilstødende objekter for at sikre god ventilation.
- Ventilationen af produktet bør ikke begrænses ved at dække det eller dets ventilationsåbninger med genstande såsom aviser, duge, gardiner etc.
- Ingen åben ild såsom tændte stearinlys bør anbringes på produktet.
- Det anbefales at undgå at bruge eller opbevare produktet ved ekstreme temperaturer. Undgå at efterlade enheden i biler, på vindueskarmer, i direkte sollys osv.

## Kredsløbsfunktioner

Højttaler	76 mm
Hovedtelefonstik	3,5 mm dia.
Udgangseffekt	700 mW
Antennesystem	FM Teleskopantenne DAB Teleskopantenne

*Selskabet forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel*

## Garanti

Dette produkt er garanteret i tolv måneder fra den oprindelige ejers købsdato mod fabrikationsfejl eller komponentnedbrud, underlagt proceduren angivet nedenfor. Skulle nogen komponenter eller dele svigte i løbet af denne garantiperiode vil de blive repareret eller udskiftet gratis.

Garantien dækker ikke:

1. Skader som følge af forkert brug.
2. Følgeskader.
3. Produkt med fjernede eller ødelagte serienumre.

OBS: Beskadigede eller ødelagte teleskopantenner vil ikke blive erstattet under garantien.

Procedure:

Ethvert krav under denne garanti skal indsendes via den forhandler, hvor produktet blev købt. Det er sandsynligt, at din Roberts-forhandler vil være i stand til at servicere enhver defekt hurtigt og effektivt, men skulle det blive nødvendigt, vil forhandleren returnere produktet til selskabets serviceafdeling for servicering.

*Disse udsagn påvirker ikke en forbrugers lovmæssige rettigheder.*



Issue 1 DK

Hjemmeside: <http://www.robertsradio.com>

© 2015 Roberts Radio Limited

